PORTWEST®

HEIGHT SAFETY

SNODDAR/LINOR MODELLER

EN 354
EN 355
EN 358

CE 2777
CE 0194
CE 2834

- FP20 -SATRA
- FP21-CCQS
- FP22-CCQS
- FP23-INSPEC
- FP24-CCQS
- FP25-INSPEC
- FP26-SATRA
- FP50-CCQS
- FP51-CCQS
- FP52-CCQS
- FP53-CCQS
- FP55-CCQS
- FP56-CCQS
- FP74-CCQS
- FP75-CCQS

FP2

EG-typkontroll av anmälda organ som är inblandade i konstruktionsstadiet och produktionskontroll utförs av:

SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Bsuiness Park, Clonee, Co Meath D15 YN2P, Ireland ***Notified Body : 2777***
INSPEC International Ltd , 56, Leslie Hough Way, Salford,
Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom . ***Notified Body : 0194***
CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 ***Notified Body : 2834***

TILLVERKARE Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland
All information och överensstämmelser för portwest produkter hittar du på
www.portwest.com/declaration

Steg 1
Ta snöret (energiabsorberande änden när det är monterat) och fäst kontakten till antingen främre eller bakre fäststopp. För säkerhet är det bäst att göra detta innan du sätter på selen eller låter en kompis passa det åt dig. Dra åt grinden helt och se till att inga skruvgängor är synliga. Anslutande typer kan variera och vissa kan låsa automatiskt

STEG 2
När du använder arbetspositioneringssnöre runt en stolpe eller struktur, slingr runt och fäst sedan ett annat kontaktdon i den andra D-ringen. Detta midjebälte täcker 80 till 125 cm.

STEG 3
Lanyards kan vara utrustade med justerare. Dessa kan vara av flera typer och bör justeras därefter. Försök alltid att hålla arbetslängden så kort som möjligt.

Remsmaterialet kan vara webbing, rep eller elastiskt band.



Polyester Twisted Rope | Polyester kärnmantelrep | Polyesterväv

Anslutningstyper kan variera och vissa kan stängas automatiskt

FALL RENGÖRING

- Avståndet som krävs beror på typen av anslutande delsystem, förankringsplatsen och lanyardens töjningsegenskaper. Se till att förankringspunkten är korrekt placerad för att begränsa risken och höjden på ett fall.
- Den nödvändiga minsta avståndet under användarens fötter, för att undvika kollision med strukturen eller marken i fall från en höjd = A x B x C = avstånd, plus ett extra avstånd på 1 meters avstånd.
- Den återupptagna förankringspunkten är så hög som möjligt som fallfaktor 0. Då förankringspunktens höjd är nivå för fästpunkten kallas detta fallfaktor 1. Där möjligt bör fallfaktor 2 undvikas på grund av fritt fallavstånd kommer att vara dubbelt lanyardlängden plus absorbenten.

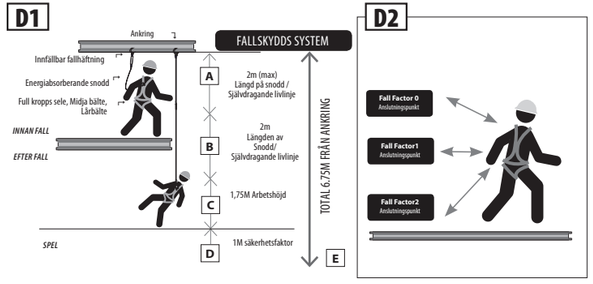

bara ett exempel. Var god kontrollera produktetiketten för fullständiga detaljer

Fylls i av användaren
1A. Inköpsdatum:
2A.Första användningsdatum:
3A.Användarnamn:

FÖRKLARING AV MÄRKNINGAR
Kompletteras av Leverantör
1. Tillverkarens logotyp:
2. Produktkod
3. produktnamn/Beskrivning av produkten
4. CE-märkning och anmält organ:
5. Annan relevant information (t.ex. europeiskt standardnummer):
6. Tyg:
7. Tillverkarens information:
8. Högsta tillåtna vikt
9. Var försiktig, läs instruktioner
10. Serienummer:: Spårbarhet
11. Tillverkningsdatum
12. Satsnummer:: Spårbarhet

SE | PORTWEST®

SNODDAR/LINOR MODELLER

Instruktions Manual
OBS! Läs instruktioner innan användning
Dessa nyckelband klassificeras som personlig skyddsutrustning (PPE), enligt den europeiska PPE-förordningen (EU 2016/425) och har visats följa detta direktiv genom harmoniserade europeiska standarder EN 354: 2010 Personlig skyddsutrustning mot fall från höjden Lanyards
EN 355: 2002 Personlig skyddsutrustning mot fall från en höjd Energibesparare
EN 358: 2018 Personlig skyddsutrustning för arbetspositionering och förebyggande av fall från höjd Bälten för arbetspositionering och fasthållning och arbetspositionering myckelband
DENNA INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV BOOKLETTLÄGGAR FÖLJANDE PORTWESTPRODUKTER KERNMANTLE ROPE LANYARDS, WEBBING LANYARDS, WEBBING CONNECTOR STROP / LANYARD

EN354
- Använd aldrig355 REP för fallfall utan energibildare. Endast energiabsorberande lanyards får användas för fall arrest.

EN354 / EN355 ENERGY ABSORBER REP
- Energiabsorberande Rep får endast användas för sitt avsedda syfte, vilket är att ge fallfall. Den ena änden av energi absorberingssnippet (helst den icke-energiabsorberande änden) ska vara fäst på en lämplig förankringspunkt med ett anslutningsdon godkänt enligt EN362, t.ex. bokstaven A'.
- I händelse av fall kommer energiabsorberaren att distribuera varigenom kraften på användaren reduceras till <6KN. Rätt fästpunkt för fallfall är "D" -ringen på baksidan mellan axlarna och där den är monterad, på "D" -ringen på det främre bröstbandet. Fäst inte vid någon annan del av selen.
- Om selen eller bältet är utrustat med ytterligare "D" -ring, ska de endast användas med fasthållningsband eller arbetspositioneringssnören och får inte användas som fästpunkter för fallstopp. Ytterligare säkerhetssystem för fallstopp måste användas i samband med arbetspositionering.

EN358 ARBETSPOSITIONERANDE REP
- Använd aldrig arbetspositioneringsrep för fallstopp eftersom de inte har några energiabsorberande egenskaper. Arbets positioneringssnören måste användas tillsammans med ett fallstoppsystem, till exempel en energiabsorberare och lanyard (EN355 / EN354)
- Anslut arbetspositioneringsskyddet till ett lämpligt ankare och fäst vid bältet eller seleens fästpunkt. Håll arbetslängden så kort och så hög som möjligt och utan slack för att förhindra fritt fall och oavsiktlig chockbelastning. Se till att fri rörelse är begränsad till högst 0,6 meter.
- Bälten eller selar utrustade med två fästpunkter för arbetspositionering kan användas med en arbetspositionering genom att slinga runt en lämplig struktur och anslutna till båda sidor "D" -ringar.

EN358 RESTRAINT REP
- Använd aldrig en fasthållningsband för fallfall. De får endast användas för att förhindra att användaren kan drabbas av fallfall. Valet och längden på snören är avgörande och måste därför fastställas för att förhindra fallrisk.
- Om fasthållningsbandet är utrustat med en längdjusterare, justera till en lämplig längd så kort som möjligt för att utföra det avsedda arbetet.

DUBBIA REP OCH JUSTERBARA REP
- När du ansluter till bara en lanyard, ska du aldrig fästa reserven oanvända lanyard tillbaka på selen. Fixera båda linorna i en separat eller samma förankringspunkt
- Om justering är nödvändig, flytta till ett säkert område innan du gör någon justering.

ANVÄNDARENS FÖR DENNA PORTWEST LANYARDER MÅSTE:
- Användaren är skyldig att se till att de läser, förstår och följer alla instruktioner för vård och användning av denna enhet.
- Användning av denna produkt är reserverad för kompetent personal som har genomgått rätt utbildning eller som arbetar under övervakning och instruktion av en kompetent och erfaren person..
- Använd inte den om de har några medicinska tillstånd som kan påverka deras säkerhet vid både normal och akut användning..
- Före och under användning bör hänsyn tas till hur någon räddning kan utföras säkert och effektivt.
- Se till att snören inte används utanför dess begränsningar, eller för något annat syfte än det som det är avsett och att användaren har tränats att göra;
- Se till att andra föremål och utrustning som används med denna lanyard är kompatibla när de monteras i ett fallskyddssystem.
- Se till att inga faror uppstår genom användning av kombinationer av utrustningsprodukter där säkerhetsfunktionen för något objekt påverkas av eller stör den andra funktionens säkra funktion.
- Se till att linan är i ett skick som kan underhållas och fungerar korrekt innan den används. återkalla den från tjänsten omedelbart om det skulle uppstå tvivel om dess villkor för säker användning eller om det har varit inblandat i fall;
- Utrustning som är skadad eller som behöver planerat underhåll måste märkas som "ANVÄND INTE" och tas bort från drift. Fel, skador, överdriven slitage, funktionsfel och åldrande är i allmänhet inte reparerbara.
- Om du säljer denna utrustning är det viktigt att alla instruktioner för användning, underhåll och periodisk undersökning tillhandahålls på destinationsspråket.
- Ora tillbaka lanyarden från att användas omedelbart om tvivel skulle uppstå om dess tillstånd för säker användning eller om det har varit inblandat i ett fall..
- För arbetsbegränsning måste punkten vara lämplig för tillämpningen och riskbedömd. Vägledning och lagstiftning i användningslandet måste följas..
- Se till att en räddningsplan är i drift när den används i fallfallssituation.
- Se till att linan inte utsätts för en skarp kant som kan orsaka skador under användning.
- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme under användarna vid fall. Kontrollera och bestäm säker säkerhetsavstånd. Se diagram D1 för vägledning..
- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme under användarna vid fall. Kontrollera och bestäm säker säkerhetsavstånd. Se diagram D1 för vägledning.
- Välj en lämplig förankringspunkt eller konstruktionsdel för att fungera som förankringspunkt (er) för att säkerställa att den är i ett lämpligt läge för arbetsaktivitet och applikation och har den minsta hållfasthet (12 kN).
- Använd en förankringsanordning (t.ex. en förankringssele) om fästning till ett konstruktionselement krävs
- Två separata lanyards med en energiabsorberare bör inte användas sida vid sida (dvs parallellt).
- Anslut direkt till ankarpunkten eller enheten med anslutningen, bältet ska inte lindas runt ett konstruktionselement för att göra en förankring såvida inte enheten har testats och CE-godkänts för detta.
- För fallfall ska den främre eller bakre " D'ringen markerad med en' A 'vara de enda fästpunkter som används. Där sele har två tygslingor på framsidan (vardera markerade med a '1/2 A') MÅ Lanyarden ansluta till båda slingorna.
- För en arbetspositioneringsanvändning ska förankringsläget inte vara lägre än fästpunkten på selen / bältet och inte låta snöret glida nedåt under en slip eller falla.
- För fallskydd och arbetspositionering kan fallstoppet 'D' markerad med en 'A' användas, sidobearbetningen 'D' ringar, eller en central fästpunkt på en sittbälte / bälte. Fästpunkten måste vara relevant och lämplig för arbetsaktiviteten och den måste minimera risken.
- Fästband och kärnmantelfappar ger minimalt skärmotstånd mot vassa kanter.
- För en fallstoppstillämpning bör förankringsläget vara så högt som möjligt för att minimera fritt fallavstånd före gripandet, är så vertikalt som möjligt i linje med arbetsaktiviteten för att minimera eventuell "svängning" under ett fall och är positionerad för att minimera alla möjliga kollision med strukturen och eller andra utsprång.
- För en fasthållningsanvändning ska förankringsläget sättas tillbaka från kanten och bort från eventuellt fallande läge.
- Var medveten om faror som kan påverka prestandan eller orsaka fel på snören, till exempel extrema temperaturer (under -15 ° C och över + 50 ° C) aggressiva miljöförhållanden, inklusive, sand & korn, cement, heta ytor, nakna lågor , svetssprut, gnistor, elektrisk ledningsförmåga, kontakt med skarpa kanter om inte testats av tillverkaren, ytor, kemikalier och UV-nedbrytning. Sluta omedelbart använda produkten om den utsätts för något av ovanstående tills den har inspekterats av en behörig person.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNINGS KONTROLL
- Användare av Portwest som kontrollerar banden och / eller repet för sele och / eller lanyards måste utföra en inspektion före användning före varje användning:
- Kontrollera banden och / eller repet för: skär, tår och nicks, nötning, fraying, gallring, värmeskador, mögel och färg, bevis på kemiska och UV-ljusattacker, som kan ses som missfärgning, mjukning eller hårdning av banden och / eller rep
- Kontrollera sömmönstren för: I trasiga eller nedbrutna sömmar I lossade sömmar, dras och sömmar med sömmar, långa trådar
- Kontrollera metallbeslag för: Rost och grop, sprickor, snedvridning / förvrängning, överdriven slitage Kontrollera anslutningarna för: Rost och grop, sprickor, snedvridning / desfigurering, för mycket slitage
- Kontrollera att den fungerar fritt och korrekt, korrekt justering av grinden
- Kontrollera eventuell skruvad triangular länkförbindelse inom en lanyard för: Rost och pitting, sprickor, distorsion / desfigurering, överdriven slitage, säker och tät anslutning
- Kontrollera eventuella plast- eller sekundärkomponenter för: Korrekt placering, sprickor, snedvridning / desfigurering, för mycket slitage.
- Inga reparationer, modifieringar eller förändringar kan utföras på selen. Förstör förhindra ytterligare användning.

VIKTIGT: Omedelbart sluta använda utrustningen om något av ovanstående hittas

DETALJERADE REGISTRERADE INSPEKTIONER
- Detaljerade inspelade inspektörer bör: utföras av en utbildad beteende person för att säkerställa denna utrustning säkerhet och integritet;
- Spelad i posttabellen i dessa användarinstruktioner;
- Utförs regelbundet. Frekvensen för den detaljerade inspelade inspektionen bör beaktas genom riskbedömning med hänsyn till lagstiftning, utrustningstyp, användningsfrekvens och miljöförhållanden, som kan påskynda försämringsgraden och fysiska skador

VIKTIGT: UTFÖRES MINST 12 månader oavsett om den används.

UNDERHÅLL OCH LAGRING
- Se till att denna utrustning förvaras i en ren, torr och väl ventilerad miljö och se till att den inte är under spänning eller belastning.
- Kom inte i kontakt med direkt solljus och undvik att utsätta produkten för skadliga kemikalier (flytande eller ångor). Organiska ämnen och saltvatten är särskilt fiktande för metalldelar..
- Om utrustningen blir vät, antingen från användning eller på grund av rengöring, ska den få torka naturligt och ska hållas borta från extrema temperaturer (under -15 ° C och över + 50 ° C)
- Utrustningen skulle vara säkert förpackad i sin egen låda för att förhindra skador på objekt under transport.

RENGÖR PRODUKTEN MED FÖLJANDE FÖRFARANDE:
- Använd endast varmt vatten / Använd endast milt rengöringsmedel / Använd bara en svamp eller mjuk nylonborste Använd färskt rent vatten för att skölja tvättmedlet från lanyarden / Häng upp för att droppa utrustningen
- Låt utrustningen torka ordentligt före nästa användning / Se till att följande rengöringsmetoder INTE används: / Vatten över 40 ° C / Blekmedel / Allt rengöringsmedel som inte är lämpligt för bar hud /skurmedel / Jet-tvätt eller andra kraftprodukter / Radiatorer eller andra direkta värmekällor / Se till att en noggrann visuell och taktil undersökning av utrustningen görs efter rengöring innan objektet får användas igen.

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR
- Det är inte avsett för annan användning. Om du är osäker på säker användning av något föremål, kontakta en lämplig utbildad och kompetent person eller kontakta tillverkaren på ovanstående adress.

LIFESPAN AV UTRUSTNING
- Produktens potentiella livslängd är som följer: upp till 10 år från tillverkningsdatumet för plast- och textilprodukter. Det är obestämd för metallprodukter.
- Den faktiska livslängden påverkas av olika faktorer som: intensitet, frekvens och användningsmiljö, användarens kompetens, hur väl produkten lagras och underhålls etc.

NÅGOT MODIFIKATION FÖR EN JUSTERING GÖR MASKINEN FARLIG FÖR ANVÄNDNING.
Ändringar och reparationer utanför Portwest-anläggningar är förbjudna..

All information och överensstämmelser för portwest produkter hittar du på
www.portwest.com/declaration

PORTWEST®

VISUELL KONTROLL AV SÄKERHETSKOMPONENTER

			SNODDAR/LINOR MODELLER
Användarnamn:		Tillverkare::	
Modell:		Adress:::	
Serienummer:: (Satsnummer:)		Unikt ID: (din markering))	
Tillverkningsdatum:		kommentarer:	
Första användningsdatum::		Inköpsdatum:	

VISUAL CHECK OF SAFETY COMPONENTS	C	G	TM	TR	R
Repets eller bandets skick (skär, slitage, brännskador, märken, kemisk förorening)					
Tillstånd för bärande sömmar (klippta, slitna eller dragna trådar)					
Läget för sidostycken i metall (deformation, märken, sprickor, slitage, korrosion)					
Friktionskomponenternas tillstånd: kampsår, (deformation, märken, sprickor, slitage, korrosion)					
Skyddskomponenternas skick (skyddskåpa)					
KONTROLL AV KOMFORTKOMPONENTER	**C**	**G**	**TM**	**TR**	**R**
Komfortkomponenternas skick (snöre, sömnadsskydd, repskydd)					
KOMPATIBILITETSKONTROLL	**C**	**G**	**TM**	**TR**	**R**
Repens kompatibilitet med den metalliska delen					
Tillstånd och kompatibilitet för kontaktdonet (se kontaktformuläret)					
OPERATIV KONTROLL	**C**	**G**	**TM**	**TR**	**R**
Kontrollera lanyards längdjusteringssystem					

C: KOMMENTAR (SE NEDAN) / G: BRA / TM: ATT ÖVERVAKA / TR: FÖR ATT REPARERA / R: AVVISA

Kommentarer: (fortsätt på nästa sida vid behov): -

VERDICT (TICK)

Denna produkt är lämplig för att förbli i tjänst (PASS)		Denna produkt är olämplig för att förbli i tjänst (FAIL)	
Datum för inspektion		Datum för nästa inspektion:	
Inspekterad av: (namn)		På uppdrag av: (företag)	
Signatur:			